MANUAL DEL USUARIO ENCERADORA/PULIDORA ORBITAL DE 10 pulgadas (254 mm) MODELO RB100

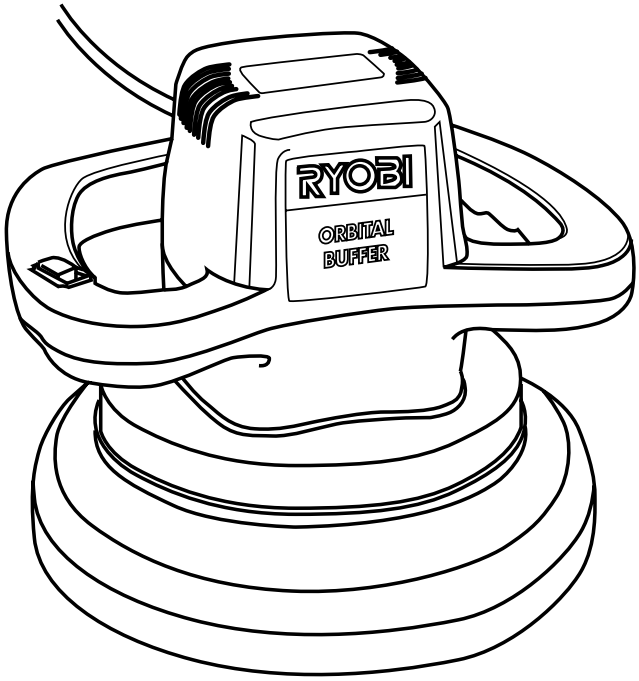

ESPECIFICACIONES:	
Diámetro Orbital	10 pulg. (254 mm)
Potencia Nominal	120 Voltios, 60 Hz, CA
Alimentación	0,75 Amps
Velocidad sin Carga	3 200 RPM
Peso Neto	4,5 libras (2 kg)

NUESTROS AGRADECIMIENTOS POR HABER COMPRADO UN ENCERADORA/PULIDORA RYOBI.

Su nueva enceradora/pulidora ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si esta herramienta es mantenida en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.

⚠ **ATENCION: Lea cuidadosamente todo este manual antes de usar su nueva enceradora/pulidora.**

Preste mucha atención a las Reglas de Seguridad así como a las Advertencias y Avisos. Si usted utiliza su enceradora/pulidora debidamente y solamente para el propósito que ha sido diseñada, usted disfrutará muchos años de servicio seguro.

Le agradecemos una vez más por haber adquirido herramientas Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

TABLA DE MATERIAS

- Tabla de Materias 2
- Reglas de Seguridad Generales 3-4
- Reglas de Seguridad y/o Símbolos Específicos 4-5
- Applicaciones 6
- Características 7
- Funcionamiento 8-10
- Mantenimiento 10-11
- Localización y Reparación de Averías 11
- Pedidos de Repuestos/Servicio 12

ADVERTENCIA:

La utilización de cualquier enceradora/pulidora puede causar la proyección de objetos extraños a sus ojos, lo cual puede ocasionar daños oculares severos. Antes de comenzar a usar la herramienta mecánica, siempre use lentes protectores o gafas de seguridad con protección lateral y una máscara completa cuando sea necesario. Recomendamos una Máscara de Visión Amplia para usar sobre sus lentes protectores o lentes de seguridad estándar, con protección lateral. Siempre use protección para los ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

ADVERTENCIA:

Para minimizar el riesgo de una lesión al ojo, use siempre protección ocular que cumpla con los requisitos de ANSI Z87.1. Use siempre la almohadilla que acompaña a la enceradora/pulidora. Cumpla con todas las instrucciones de operación, advertencias, Reglas Generales y Específicas de Seguridad y precauciones que encuentre en este manual. El incumplimiento de estas advertencias puede resultar en serias lesiones personales. Para mayor información de los Estándares ANSI, contacten al American National Standards Institute, Inc. 11 West 42nd Street, 13th Floor, New York, NY 10036, o visite www.ansi.org.

Este símbolo le indica importantes reglas de seguridad.
¡Significa atención! Existe riesgo para su seguridad.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

⚠ ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones siguientes puede producir un choque eléctrico, incendio y/o lesiones personales graves.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Lugar de Trabajo

- **Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado.** Los bancos de trabajo desordenados y la falta de iluminación favorecen los accidentes.
- **No utilice las herramientas eléctricas en una atmósfera explosiva, tal como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- **Mantenga a los espectadores, niños o visitantes a una distancia prudente cuando esté utilizando una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad Eléctrica

- **Las herramientas con aislamiento doble están equipadas con un enchufe polarizado (una hoja de contacto es más ancha que la otra.) Este enchufe puede colocarse en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no calza bien en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no calza, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.** El aislamiento doble ⧈ elimina la necesidad del cordón eléctrico trifilar puesto a tierra y del sistema de alimentación de energía puesto a tierra.
- **Evite contacto del cuerpo con las superficies puestas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe mayor riesgo de sufrir choque eléctrico si su cuerpo está a tierra.
- **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a ambientes húmedos.** Cuando entra agua a una herramienta eléctrica, se aumenta el riesgo de sufrir un choque eléctrico.
- **No abuse del cordón eléctrico. Nunca transporte la herramienta por el cordón ni tire del cordón para desenchufarla. Mantenga el cordón alejado del calor, del aceite, bordes afilados o piezas móviles. Reemplace inmediatamente los cordones eléctricos que estén dañados.** Los cordones dañados aumentan el riesgo de sufrir un choque eléctrico.
- **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, use un cordón de extensión marcado "W-A" o "W".** Estos cordones están aprobados para uso al aire libre y reducen el riesgo de choque eléctrico.

Seguridad Personal

- **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use sentido común cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicinas.** Un momento de distracción cuando está trabajando con las herramientas eléctricas, puede ocasionar una lesión personal grave.
- **Use vestimenta adecuada. No use ropas sueltas o joyas. Atese el cabello largo. Mantenga su cabello, ropas y guantes alejados de las piezas móviles.** Las ropas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **Evite la puesta en marcha accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "Off" (apagado) antes de enchufar la herramienta.** Se puede producir un accidente si transporta la herramienta con su dedo en el interruptor o si enchufa la herramienta cuando el interruptor está en la posición "On" (encendido).
- **Saque las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de poner en marcha la herramienta.** Si se deja una llave inglesa o una llave de ajuste en una pieza móvil o en una pieza giratoria de la herramienta, se puede producir una lesión personal.
- **No use la herramienta a una distancia demasiado alejada. Mantenga siempre un buen equilibrio y una posición firme.** El buen equilibrio y la posición firme permiten un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas.
- **Use equipo de seguridad. Use siempre lentes protectores.** Se debe usar máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antirresbaladizos, casco de seguridad o protección auditiva de acuerdo con las circunstancias.
- **No la utilice en una escalera o en un apoyo inestable.**

Uso y Cuidado de las Herramientas

- **Use mordazas u otro método práctico para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Si sujeta el trabajo con la mano o contra su cuerpo queda inestable y puede conducir a la pérdida de control.
- **No fuerce la herramienta. Use la herramienta apropiada para el trabajo.** La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura, a la velocidad para la cual fué diseñada.
- **No use la herramienta si el interruptor no funciona debidamente.** Es peligroso si la herramienta no puede ser controlada con el interruptor y por lo tanto debe ser reparada.
- **Desenchufe la herramienta antes de hacer ningún ajuste, cambiar accesorios o guardarla.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente.
- **Guarde las herramientas que no use lejos del alcance de los niños y de otras personas inexpertas.** Las herramientas son peligrosas en manos de personas inexpertas.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

- **Mantenga bien cuidadas las herramientas. Las herramientas cortantes deben mantenerse afiladas y limpias.** Las herramientas que se mantienen bien cuidadas y bien afiladas tienen menos probabilidad de atascarse y se pueden controlar más fácilmente.
- **Verifique si hay piezas desalineadas o atascadas, si hay piezas quebradas o si existe cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta se daña, debe repararse antes del uso.** Muchos accidentes son causados debido al mal estado de las herramientas.
- **Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo.** Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta, pueden ser peligrosos si se utilizan en otra.

Reparación

- **La reparación de las herramientas debe ser efectuada solamente por personal calificado.** La reparación o mantenimiento efectuado por personal no especializado puede causar una lesión.
- **Cuando efectúe reparaciones en una herramienta, use solamente repuestos legítimos. Siga las instrucciones indicadas en la sección Mantenimiento de este manual.** El uso de repuestos no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento, puede crear un riesgo de choque eléctrico o lesiones.

REGLAS DE SEGURIDAD Y/O SIMBOLOS ESPECIFICOS

Reglas Adicionales para Funcionamiento Seguro

- **Conozca su herramienta mecánica. Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con esta herramienta.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión grave.
- **Use siempre lentes protectores. Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos NO son lentes de seguridad.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- **Proteja sus pulmones. Utilice una máscara contra el polvo si la operación de corte va a despedir mucho polvo.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- **Proteja su audición. Utilice protección para los oídos durante períodos prolongados de funcionamiento.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- **Mantenga las manos fuera de la superficie de trabajo.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- **Utilice ambas manos para operar la enceradora/ pulidora.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de sufrir una lesión personal grave.
- **Inspecione periódicamente los cordones de la herramienta y si están dañados, hágalos reparar por el Centro de Servicio Autorizado. Siempre esté atento de la ubicación del cordón.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico o incendio.
- **Inspecione las piezas dañadas. Antes de seguir utilizando la herramienta, inspeccione para determinar si algún protector o cualquier pieza que esté dañada funcionará debidamente. Verifique el alineamiento de las piezas móviles, si están atascadas o si hay rotura de piezas, revise además el montaje y cualquier otro estado que pueda afectar su funcionamiento. Si se daña un protector o cualquier otra pieza debe ser reparada o reemplazada por un centro de servicio autorizado.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión grave.
- **No abuse del cordón. Nunca transporte la herramienta por el cordón o la tire del cordón para desconectarla del tomacorriente. Mantenga el cordón alejado del calor, del aceite y de los bordes afilados.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico o incendio.
- **Asegúrese de que su cordón de extensión esté en buen estado. Cuando use un cordón de extensión, asegúrese de que su diámetro sea suficiente para portar la corriente que necesita su herramienta. Se recomienda un cordón de por lo menos calibre 16 (A.W.G.) para un cordón de extensión de 100 pies o menos de largo. No se recomienda el uso de un cordón que sobrepase los 100 pies de largo. Si tiene dudas, use el siguiente calibre de un diámetro mayor. Mientras más pequeño es el número del calibre, mayor es el diámetro del cordón.** Un cordón de calibre inferior causará una pérdida en el voltaje de línea resultando en pérdida de potencia y sobrecalentamiento.
- **Drogas, alcohol, medicina. No haga funcionar esta herramienta cuando esté bajo la influencia de drogas, alcohol o haya tomado medicina.** Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión grave.
- **Conserve estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y úselas para ayudar a otros que puedan usar esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona, entregue también las instrucciones.**

SIMBOLOS

SIMBOLO	NOMBRE	DESIGNACION/EXPLICACION
V	Voltios	Voltaje
A	Amperios	Corriente eléctrica
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo)
min	Minutos	Hora
~	Corriente Alterna	Tipo o característica de corriente eléctrica
⎓	Corriente Continua	Tipo o característica de corriente eléctrica
n_0	Velocidad sin Carga	Velocidad de rotación sin carga
.../min	Revoluciones o movimiento alternativo por minuto	Revoluciones, carreras, velocidad superficial, órbitas, etc. por minuto
⚠	Símbolo de Alerta sobre Seguridad	Indica peligro, advertencia o atención. ¡Significa atención! Existe riesgo para su seguridad.

Estos símbolos de seguridad se utilizan para advertirle sobre ciertos riesgos posibles. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que acompañan estos símbolos merecen cuidadosa atención y comprensión. Las advertencias por si mismas no eliminan ningún peligro. Las instrucciones o las advertencias que se proporcionan no reemplazan a las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO	SIGNIFICADO
⚠	**SIMBOLO DE ALERTA SOBRE SEGURIDAD:** Indica atención, advertencia o peligro. Puede usarse conjuntamente con otros símbolos o pictogramas.
⚠	**PELIGRO:** Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
⚠	**ADVERTENCIA:** Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
⚠	**ATENCION:** Si no se obedece una advertencia de seguridad puede lesionarse a si mismo y a otros. Siempre siga las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal.
NOTA:	Información o instrucciones vitales para el funcionamiento o mantenimiento de la herramienta.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

APPLICACIONES

Su enceradora/pulidora Ryobi puede ser usada para sacar lustre y pulido a casi toda superficie de alto brillo. Los especialmente diseñados bonete de aplicación y bonete de lustrar están hechos para aplicar y remover uniformemente ceras y abrillantadores, produciendo un brillo intenso y de larga duración. Algunos de sus usos más comunes incluyen:

- Automóvil
- Embarcación
- VR (Vehículo de Recreación)
- Aeronave Personal
- Motocicleta
- Pisos de Madera
- Muebles Grandes.

ADVERTENCIA:

Esta enceradora/pulidora está diseñada solamente para lustrar y pulir. Está equipada con un motor de baja velocidad y bajo par de torsión. No intente utilizarla para lijar, moler, o algún otro propósito. El incumplimiento de esto puede causar daño permanente en el motor y lesiones personales serias.

DESEMPAQUE

Cuando llegue a casa con su nueva enceradora/pulidora, desempaque la caja para asegurarse que toda la información y accesorios han sido incluidos.

Los siguientes ítems deberán estar incluido:

- La Enceradora/Pulidora
- El Bonete de Aplicación de Felpa
- El Bonete de Lustrado Almohadillado
- El Manual del Usuario
- La Tarjeta de Registro de la Garantía

ADVERTENCIA:

Si falta cualquiera de las piezas, no haga funcionar esta nueva enceradora/pulidora hasta que las piezas faltantes no hayan sido reemplazadas. De lo contrario puede resultar en una posible lesión personal grave.

ADVERTENCIA:

No use este producto como un componente de otros productos. Tampoco use accesorios que no han sido recomendados para usr con este producto. De lo contrario se puede ocasionar una posible lesión personal grave.

CARACTERISTICAS

CONOSCA SU ENCERADORA/PULIDORA

Ver la Figura 1.

Antes de intentar usar su nueva enceradora/pulidora, familiarícese con todas las reglas de seguridad anotadas en este Manual del Usuario así como con las características que abajo se muestran.

Cordón eléctrico

Cordón eléctrico de 6 pies.

Mangos aislados

Mangos aislados con empuñadura integral tipo pistola.

Bonete de aplicación

Bonete de aplicación re-utilizable hecho 100% de felpa.

Bonete de pulir

Bonete de pulir re-utilizable hecho de material sintético acolchado.

Almohadilla de espuma

9-1/2 pulgadas (241 mm) la almohadilla es de 1-3/8 pulgadas (35 mm) de espesor.

Interruptor de encendido/apagado de la corriente

Accionado con el pulgar para una operación más fáci.

Caja protectora del motor

Asegúrese que las entradas de aire estén despejadas durante su uso.

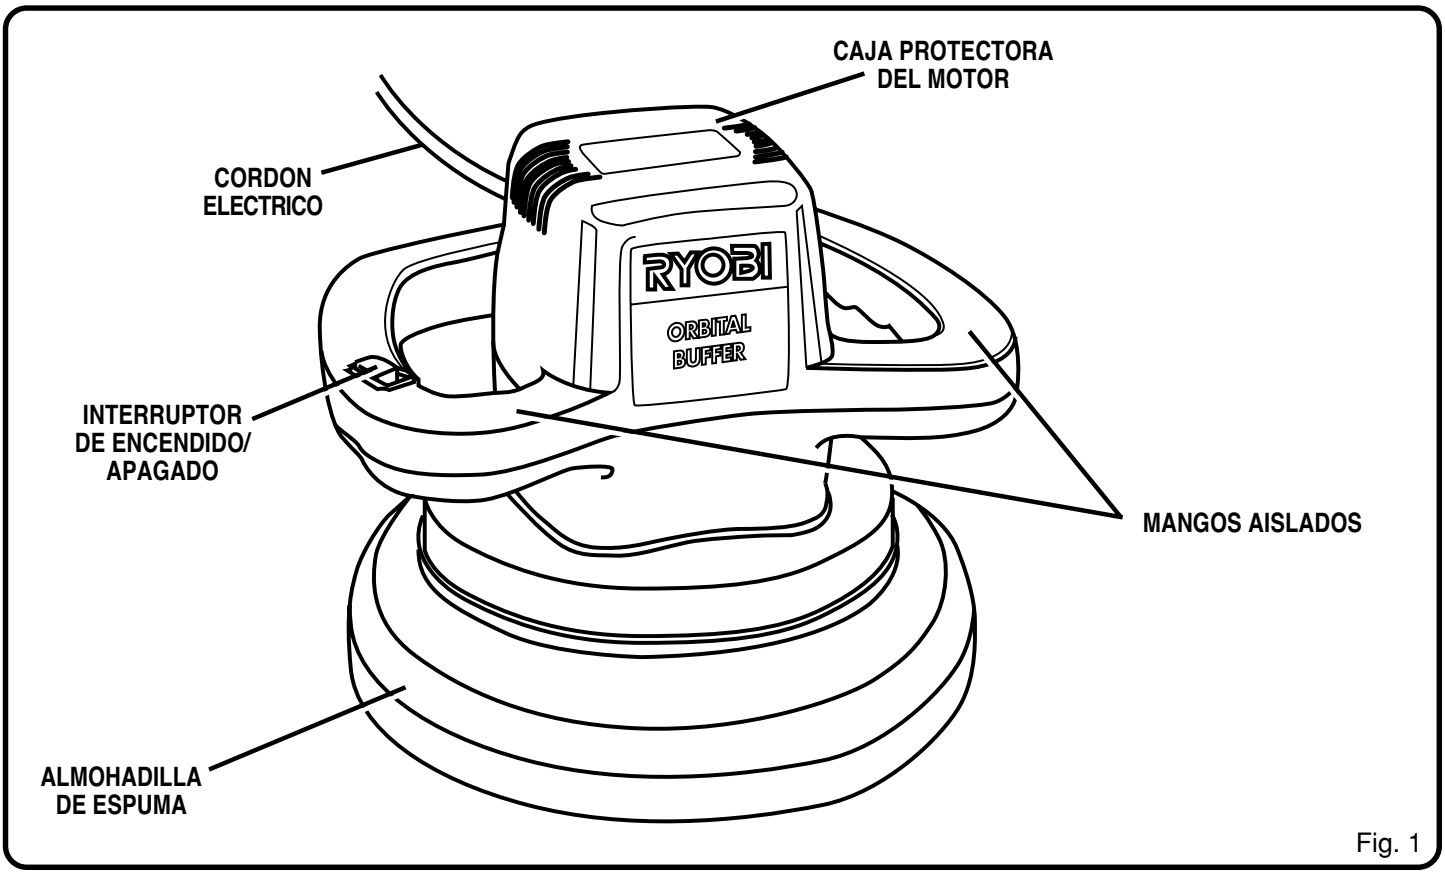

Fig. 1

⚠ ADVERTENCIA:

No permita que su familiaridad con su enceradora/pulidora interfiera con su atención y prudencia. Recuerde que un descuido de una fracción de segundo puede causar una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA:

Su enceradora/pulidora tiene un motor eléctrico construido a precisión. Debe ser conectado a **una fuente de alimentación de 120 voltios, 60 Hz, CA solamente (la corriente normal del hogar).** No haga funcionar esta herramienta con corriente continua (CC). Una caída significativa de voltaje puede causar pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. Si su herramienta no funciona cuando está enchufado, vuelva a verificar la fuente de alimentación.

FUNCIONAMIENTO

PREPARE LA SUPERFICIE

Para mejores resultados, la superficie deberá estar limpia y seca. La mayoría de las superficies de alto brillo pueden limpiarse con un jabón suave en una solución de agua. Para remover suciedad rebelde tal como alquitrán, grasa y manchas de algún bicho, puede usar una solución suave de amoniaco del tipo de las usadas para limpiar vidrios. Antes de usar algún producto de limpieza, verifique en la etiqueta por las recomendaciones de aplicación y siga las instrucciones para su uso.

Nunca aplique directamente al limpiador en la superficie a ser pulida. Aplíquelo en un trapo limpio y luego use el trapo para limpiar la superficie.

No use ningún tipo de producto de limpieza abrasivo ya que este puede dañar o arañar la superficie.

⚠ ADVERTENCIA:

Antes de conectar su enceradora/pulidora a la fuente de poder, verifique que el interruptor no se encuentra en la posición de ENCENDIDO. El incumplimiento de hacerlo puede resultar en el accidental arranque de su enceradora/pulidora y como consecuencia posibles serias lesiones.

SUJETE EL BONETE DE APLICACION

Ver la Figura 2.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones, asegúrese siempre que la enceradora/pulidora esté desenchufada antes de colocar los bonetes.

Su enceradora/pulidora Ryobi viene con dos bonetes, uno para aplicar el material para sacar brillo y el otro para lustrar la superficie. Ambos vienen con un cordón de ajuste. El bonete de aplicación es el de felpa.

Para sujetar el bonete de aplicación a la almohadilla, afloje el cordón de tal forma que el bonete se encaje completamente en la almohadilla. Coloque el bonete sobre la almohadilla de tal manera que el borde extremo pueda ser puesto por encima de la almohadilla. Luego cuidadosamente ajuste el cordón alrededor de la almohadilla y asegúrela con un simple nudo. Meta al cordón de ajuste dentro del bonete.

⚠ ADVERTENCIA:

El cordón de ajuste debe de estar metido en forma segura dentro del bonete antes de encender la enceradora/pulidora. El incumplimiento de hacer esto puede resultar en que el cordón se coja entre la cubierta del motor y la almohadilla girando, aumentando el riesgo de seria lesión.

Fig. 2

APLIQUE EL PRODUCTO PARA SACAR BRILLO AL BONETE DE APLICACION

La mayoría de los productos para sacar brillo vienen en forma de pasta o líquida. Antes de usar cualquier producto para sacar brillo lea toda la información sobre aplicación y uso apropiado**.**

PARA PASTA

Ver la Figura 3.

Utilice una espátula u algún otro objeto plano desafilado para aplicar aproximadamente una cucharadita de pasta en el bonete. Extienda uniformemente la pasta sobre la entera superficie del bonete.

No aplique directamente la pasta sobre la superficie que está siendo lustrada.

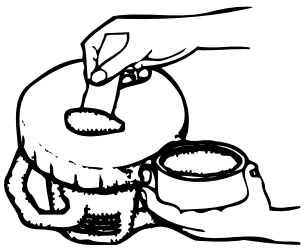
Fig. 3

PARA LIQUIDO

Ver la Figura 4.

Aplique un pequeño círculo del líquido (del tamaño de 1/2 dólar) alrededor del centro del bonete, seguido de dos anillos más, cada uno un poco más grande que el anterior. Después de la primera aplicación, el bonete no absorbe tanto líquido de brillo. Por lo tanto aplique tan solo dos anillos, usando la mitad de la cantidad inicial.

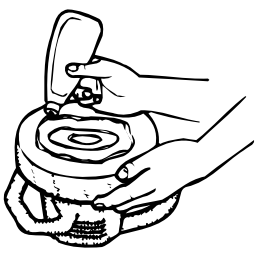
Fig. 4

FUNCIONAMIENTO

SAQUELE BRILLO A LA SUPERFICIE

Ver la Figura 5.

ADVERTENCIA:

Use siempre gafas protectoras o anteojos de seguridad con viseras laterales durante la operación.

Sosteniendo firmemente la enceradora contra la superficie, corra con el pulgar el interruptor de encendido a la posición de encendido. **Siempre encienda y apague la enceradora en o contra la superficie que está sacando brillo.**

Empiece por sacar brillo a superficies grandes y planas, tales como el capó, el baúl o el techo. Use un movimiento amplio en un patrón entrecruzado. No presione la superficie con la enceradora, permita que la acción orbital de la almohadilla y el gorro hagan el trabajo.

Fig. 5

Una vez que las superficies planas han sido cubiertas, lustre las superficies curvas tales como las puertas del automóvil y los paneles. Use cortos movimientos circulares. Sujete la enceradora con las manos en la posición horaria 3 y 9 de forma que el cordón cuelgue libremente.

Una vez aplicado el lustre a toda la superficie, apague la enceradora jalando con el pulgar hacia usted el interruptor de encendido. Espere que la almohadilla deje de girar antes de retirar la enceradora de la superficie. Desconecte la enceradora.

Para las áreas difíciles de alcanzar, tales como las partes bajas de los parachoques o los espejos laterales, aplique brillo con la mano.

ADVERTENCIA:

No use ropa suelta o joyería y contenga el pelo largo cuando esté operando la enceradora/pulidora. Estos pueden engancharse en la partes móviles, causando serias lesiones.

CAMBIE AL BONETE DE PULIDO

Remueva el bonete de aplicación aflojando el cordón de ajuste y resbale el bonete fuera de la almohadilla. Reemplace con el bonete de pulido de la misma forma que hizo con el bonete de aplicación.

ADVERTENCIA:

El cordón de ajuste debe de estar metido en forma segura dentro del bonete antes de encender la enceradora/pulidora. El incumplimiento de hacer esto puede resultar en que el cordón se coja entre la cubierta del motor y la almohadilla girando, aumentando el riesgo de seria lesión.

Pula las superficies en el mismo orden: empezando con las superficies grandes y planas y terminado con las áreas difíciles de alcanzar. Use el mismo movimiento, un desplazamiento amplio en un patrón entrecruzado en las áreas grandes y planas, y movimientos circulares pequeños en la otras. Recuerde dejar que la enceradora haga el trabajo.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

Cuando repare la herramienta use solamente repuestos auténticos Ryobi. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un riesgo o dañar el producto.

GENERALIDADES

Evite usar solventes cuando limpie las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diversos tipos de solventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Use paños limpios para sacar la suciedad, polvo de carbón, etc.

ADVERTENCIA:

Evite en todo momento que los líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas de plástico. Ellos contienen productos químicos que pueden dañar, debilitar o destruir el plástico.

LOS BONETES DE APLICACION Y DE PULIDO

Tanto el bonete de aplicación como el de pulido son re-utilizables. Para una vida y un desempeño más largo, lave a mano después de cada uso y permita que se sequen al aire. Si fuese necesario, los bonetes pueden lavarse a maquina en agua fría, con una pequeña cantidad de detergente, luego seque a máquina a baja temperatura.

COJIN

Es importante que el cojín mantiene su forma y dimensión original. Permita que se seque completamente después de cada uso. Asegúrese de remover los bonetes, lavarlos y almacenarlos separadamente. La enceradora debe de almacenarse con el cojín hacia arriba para que mantenga su forma y tenga mayor vida. Tenga cuidado de no usar demasiada cera. Si el cojín se satura, no durará mucho.

EL MOTOR Y LOS COMPONENTES INTERNOS

El motor y los componentes internos están diseñados para estar libres de mantenimiento. La superficie exterior puede limpiarse con un suave detergente y una esponja húmeda.

Si sospecha que hay problemas con el motor o algún otro componente interno, no intente remover la cubierta del motor o de otra manera exponer los componentes internos. Contacte a la sección de Servicios al Consumidor de Ryobi llamando al 1-800-525-2579 para la dirección de un centro autorizado cercano a usted.

ADVERTENCIA:

Su enceradora/pulidora no debe estar conectada a fuente de poder alguna, cuando se encuentre haciendo ajustes, colocando los bonetes, limpiando la cubierta, o cuando no se encuentra en uso. Desconectando su enceradora/ pulidora impedirá un encendido accidental que pueda causarle serias lesiones personales.

ADVERTENCIA:

Nunca derrame liquido en la máquina. Ni sumerja la máquina en líquido para limpiarla. El incumplimiento de esto puede resultar en choque eléctrico y serias lesiones personales.

ADVERTENCIA:

Mantenga los cordones de extensión fuera de la áreas de trabajo. Coloque el cordón eléctrico de tal forma que no se enganche durante su uso. Tenga especial cuidado en no permitir que el cordón eléctrico se enrede con el cojín en rotación.

ADVERTENCIA:

Revise los cordones de extensión antes de cada uso. Si están dañados reemplácelos inmediatamente. Nunca use una herramienta con un cordón dañado pues al tocar el lugar dañado puede causar un choque eléctrico que resulte en una lesión grave.

LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS

Problema	Causa Posible	Solución
La cera no va en forma uniforme.	Mucha cera en el bonete.	Remueva parte de la cera y trate de nuevo.
El pulido parece difícil.	Bonete puede estar gastado.	Reemplace el bonete.
La enceradora no gira.	Mala conexión al receptáculo.	Verifique que el enchufe este conectado en forma apropiada. Si está usando un cordón de extensión, verifique la conexión y el calibre del alambre.
	Problema con el motor.	Llame a su centro de servicio autorizado de Ryobi.
La superficie del bonete se encuentra arrugada, resultando en una aplicación/pulido desigual.	El cordón de ajuste flojo.	Desate y ate nuevamente el cordón de ajuste.
El cojín gira más despacio de lo normal o no gira.	Necesita dar servicio al motor o reemplazarlo.	Llame a su centro de servicio autorizado de Ryobi.

MANUAL DEL USUARIO ENCERADORA/PULIDORA ORBITAL DE 10 pulgadas (254 mm) MODELO RB100

ADVERTENCIA SOBRE EL CORDON DE EXTENSION

Cuando use una herramienta mecánica a una distancia considerable de la fuente de energía asegúrese de usar un cordón de extensión que tenga la capacidad para transportar la corriente que la herramienta utilizará. Un cordón de tamaño menor causará una caída en el voltaje, resultando en sobrecalentamiento y pérdida de potencia. Use la tabla para determinar el tamaño mínimo del alambre requerido en un cordón de extensión. Se deben usar solamente cordones con envoltura redonda.

Cuando trabaje con una herramienta al aire libre, use un cordón de extensión que esté diseñado para uso al exterior. Esto está indicado con las letras "WA" en la envoltura del cordón.

Antes de usar un cordón de extensión, inspecciónelo para verificar si existen alambres expuestos o sueltos o si el aislamiento está cortado o gastado.

**Capacidad en amperes (en la placa de datos)

	0–2	2,1–3,4	3,5–5	5,1–7	7,1–12	12,1–16
Largo del Cordón de Extensión	**Calibre del Alambre (A.W.G.)**					
7,5 m (25 pies)	16	16	16	16	14	14
15 m (50 pies)	16	16	16	14	14	12
30 m (100 pies)	16	16	14	12	10	—

⚠ **ATENCION:** Mantenga el cordón de extensión alejado del área de trabajo. Posicione el cordón de manera que no quede atrapado en la pieza de trabajo, herramientas u otras obstrucciones cuando usted esté trabajando con una herramienta mecánica.

***Usado en calibre 12 - circuito de 20 amp.*

• SERVICIO

Ahora que usted ha comprado su herramienta, si alguna vez necesita repuestos o servicio, simplemente póngase en contacto con el Centro de Servicio Autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar todos los detalles pertinentes cuando llame o visite el centro. Le rogamos llamar al 1-800-525-2579 para obtener el Centro de Servicio Autorizado por Ryobi más cercano. Además puede visitar nuestro sitio Web en www.ryobitools.com para obtener una lista completa de los Centros de Servicio Autorizados.

• No. DE MODELO

El número de modelo de su herramienta está en una placa situada en la caja del motor. Anote el número de serie en el espacio provisto a continuación.

- NUMERO DE MODELO RB100
- NUMERO DE SERIE _____

RYOBI TECHNOLOGIES, INC.
1428 Pearman Dairy Road, Anderson SC 29625
Post Office Box 1207, Anderson SC 29622-1207
Teléfono: 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

972000-926
5-02